
KONLIGO - THE WAVE



INSTALLATIE

1. Rol de compacte structuur naar het midden van de open ruimte op de voorziene wieltjes (8 x 8m nodig)

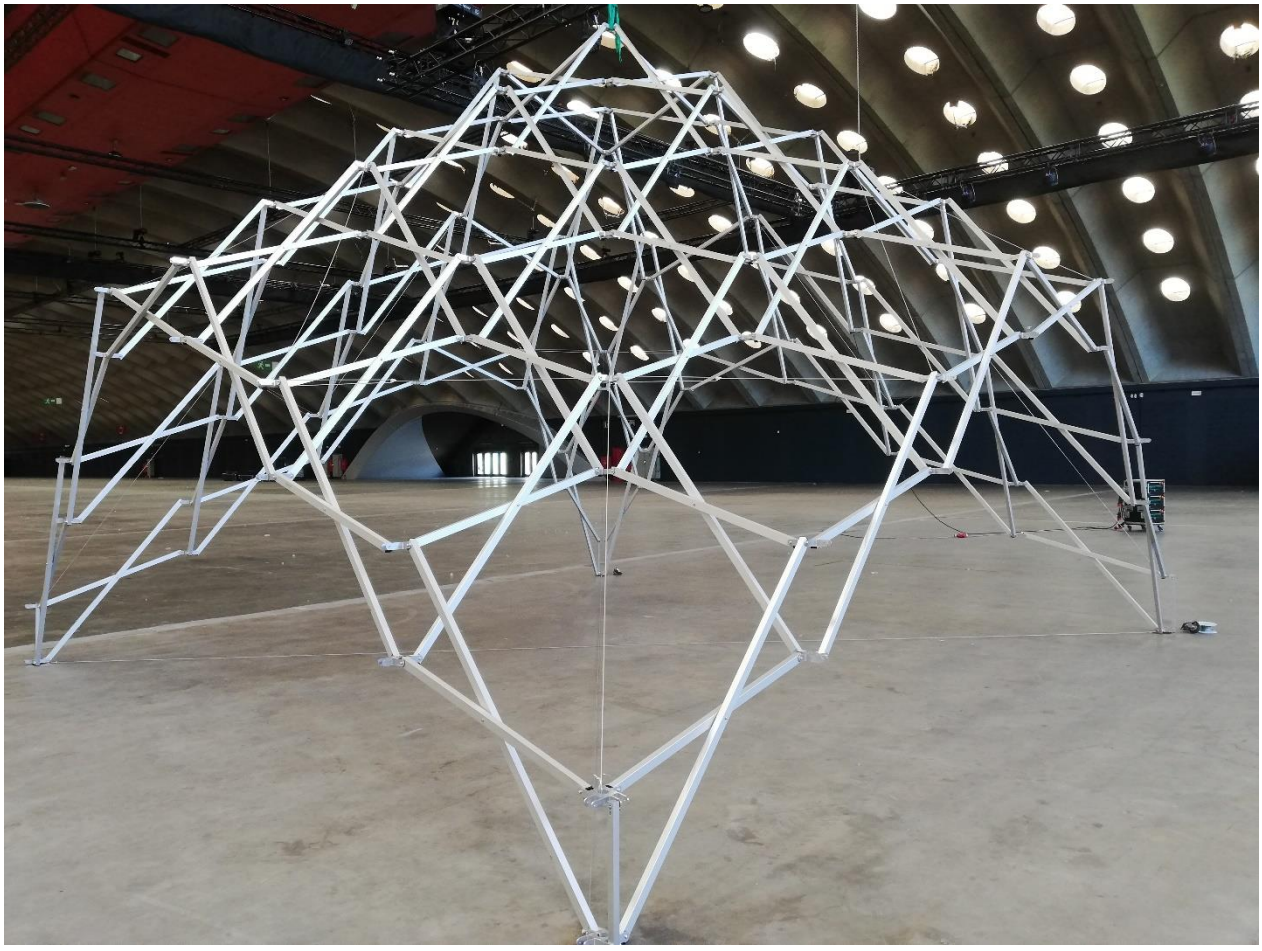

2. Structuur rechtzetten manueel (6pers)
   met takelpunt
   met frontlift



3. Zorg dat alle kabels vrij hangen alvorens de constructie open te trekken
4. Het takelpunt bevestigen aan één van de 4 hoogste punten, kies het meest centrale OF plaats de frontlift centraal onder de constructie






5. Constructie langzaam liften met takelpunt of frontlift en opentrekken met 4 personen tot stabiele halfopen stand



6. Blokkeer de wielen
7. Zorg dat de constructie steunt op de frontlift of hangt aan het takelpunt
8. Deblokkeren van de wielen
9. Constructie langzaam liften tot een hoogte van 5,5 meter

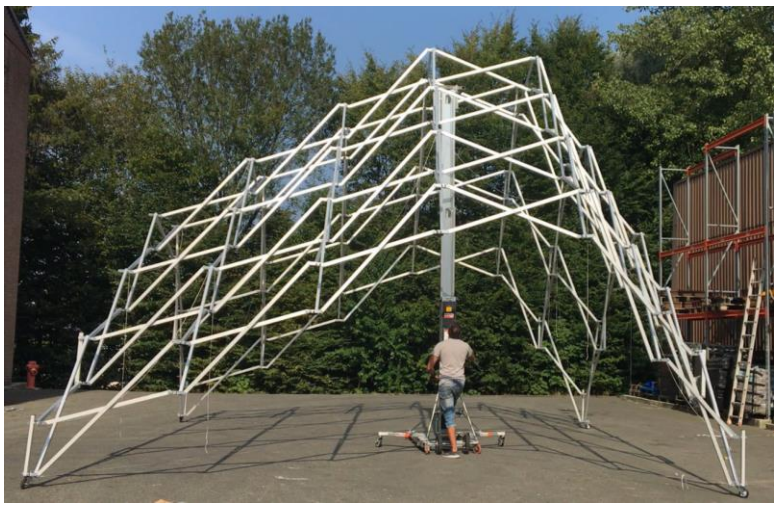

10. De vaste kabels in de hoeken komen nu automatisch onder spanning te staan




11. Veiligheidsmechanismen plaatsen:
    1. In elke hoek een bevestigingsbalk in de poot schuiven, 1 kant tussen de vinnen de andere kant ernaast, vastmaken met pin en safetyclip




    2. De 2 grondkabels diagonaal van hoek naar hoek vastmaken aan de voorziene lus



3. Dwarse kabels op spanning schuiven

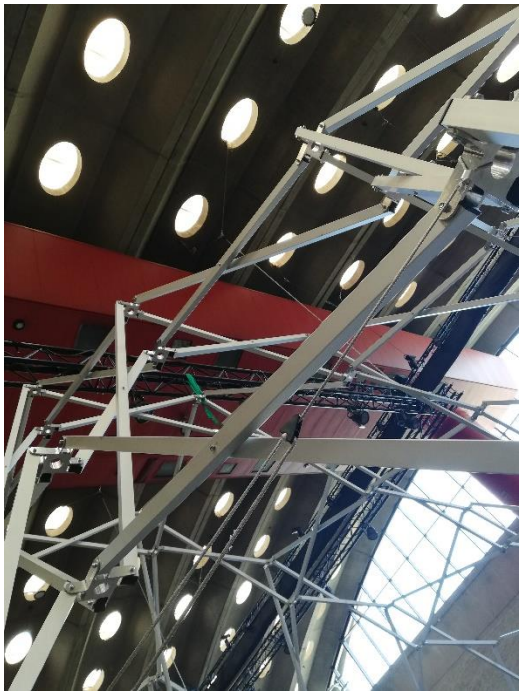


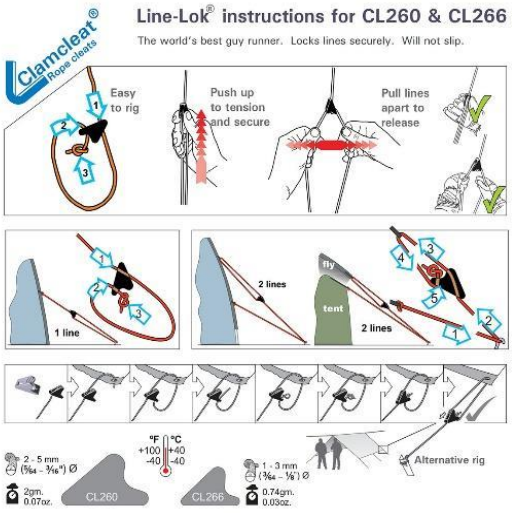

12. OPGELET !!! Constructie blijft hangen aan takelpunt of steunen op frontlift tot de 3 veiligheidsmechanismen zijn geplaatst!!!
13. Na plaatsen van de veiligheidsmechanismen kan de treklast losgemaakt worden, enkel indien nodig. Bij een takelpunt kan dit als extra beveiliging bevestigd blijven!
14. Constructie naar de definitieve plaats rollen

15. Wielen ontmantelen en verwijderen zodat de grondkabel mooi over de vloer loopt



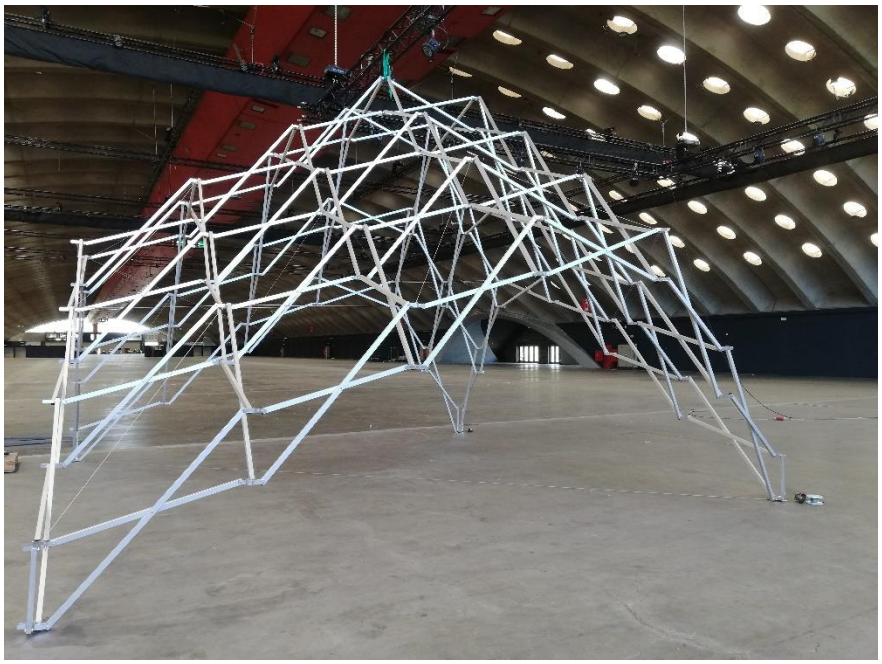

AFBOUW

*Alle bovenstaande puntjes in exact omgekeerde volgorde!
*LET OP altijd starten met het bevestigen van het takelpunt (indien weggenomen) of plaatsen van de frontlift alvorens te starten met de afbouw!
*Stockage best op een dubbele pallet, met de kant van de wieltjes naar beneden

